


Mise à jour d'une centrale AGILITY

La Mise A Jour d'une centrale Agility peut être effectuée grâce au logiciel RISCO Configuration Software.

1/ Aller dans le menu « MAJ Centrale » puis sélectionner « MAJ via IP », de préférence (si uniquement raccordée en GPRS/4G, alors sélectionner MAJ via GPRS) :

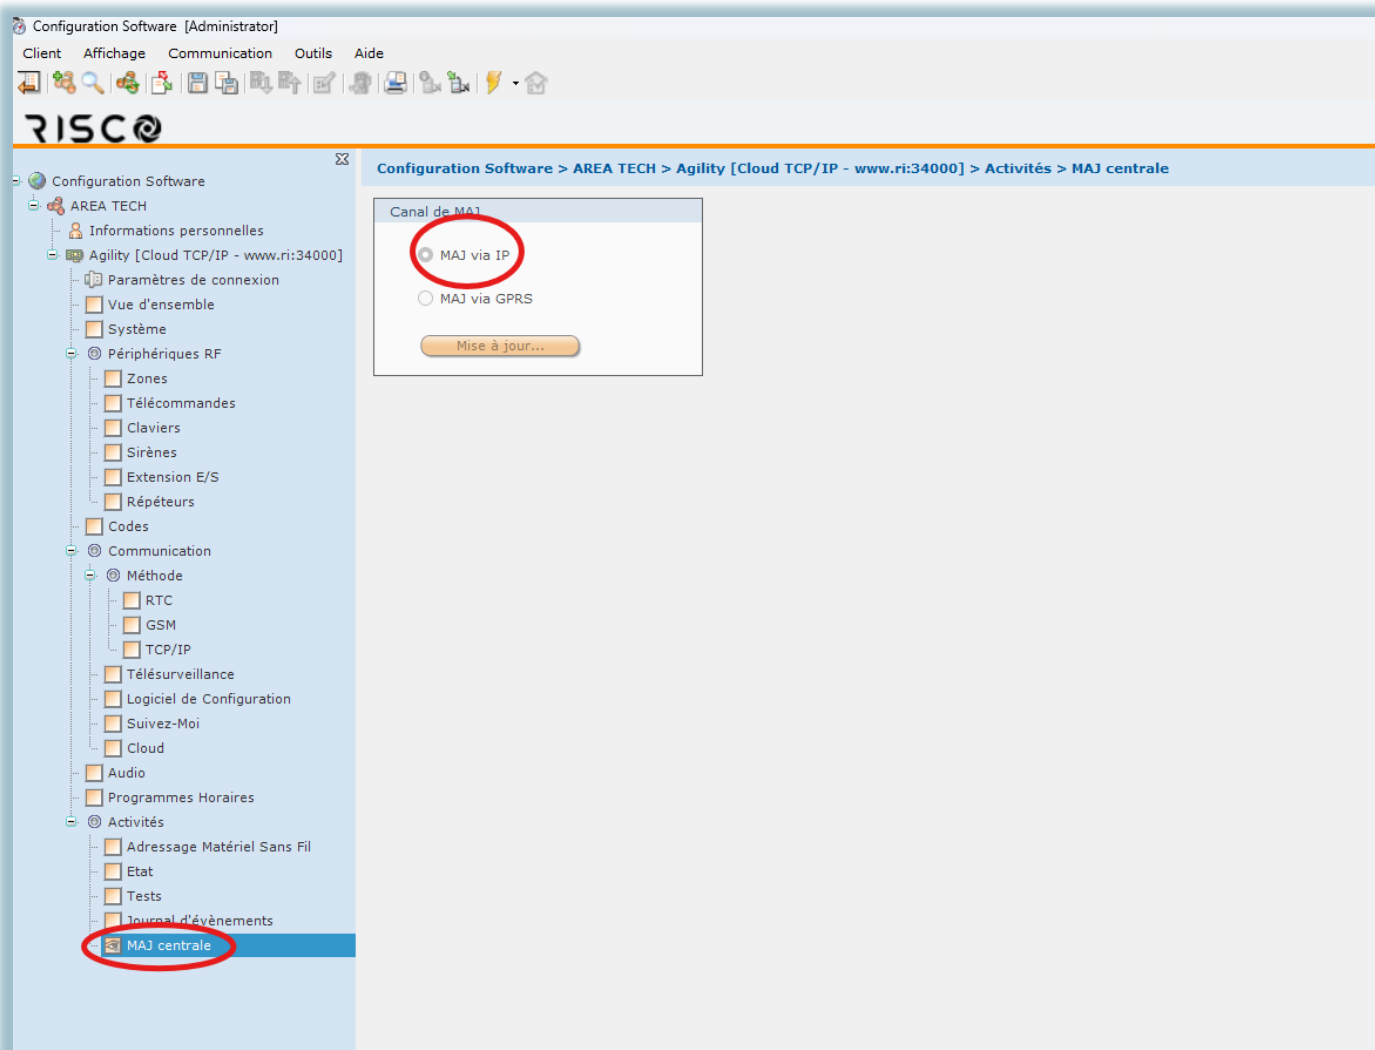

2/ Le mot de passe de la Mise A Jour est demandé, saisir : **97239637777**

Configuration Software > LightSYS Showroom > LightSYS Plus [Cloud TCP/IP - www.riscocloud.com:34000] > Activités > MAJ Centrale

Canal de MAJ

☒ MAJ via IP

☐ MAJ via GPRS

Mise à jour...

MAJ à distance

Etes-vous sûr de vouloir mettre à jour le système ?

* Il est recommandé de sauvegarder toutes les informations du client avant la mise à jour.

Mot de passe de MAJ

Mise à jour... Annuler

3/ Une fois validée, la **Mise A Jour se lance** à la prochaine déconnexion de la centrale.

Configuration Software > LightSYS Showroom > LightSYS Plus [Cloud TCP/IP - www.riscocloud.com:34000] > Activités > MAJ Centrale

Canal de MAJ

☒ MAJ via IP

☐ MAJ via GPRS

Mise à jour...

Confirmation de MAJ à distance

Le processus de mise à jour commencera après déconnexion de cette session.

OK

① Infos complémentaires :

- La mise à jour peut prendre jusqu'à 20mn (*en fonction du biais de communication IP ou GPRS*).
- Le voyant d'alimentation s'allume et les autres voyants clignotent rapidement.
- A la fin de la Mise A Jour, la centrale redémarre d'elle-même.
- Si toutefois la Mise A Jour échoue, la centrale Agility récupérera automatiquement sa précédente version firmware.

