







Ajout caméra IP HIKVISION sur un NVR DAHUA


- 1/ Se connecter en WebPage sur la caméra HIKVISION
- 2/ Menu « Système / Sécurité », puis onglet « Service de Sécurité » : « **Désactiver le verrou des** connexions illicites » !

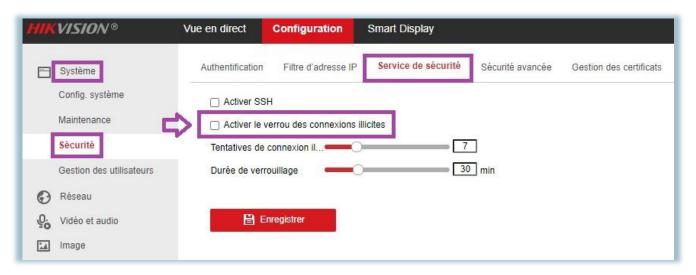


- **3/** Toujours en WebPage de la caméra, Menu « Réseau / Avancé », puis onglet « Protocole d'intégration » :
 - a) Activer le protocole ONVIF, et sélectionner « digest/basic »
 - b) Ajouter un utilisateur ONVIF.
 NB: le nom de ce nouvel utilisateur NE DOIT PAS être admin. Par exemple, « onvif »

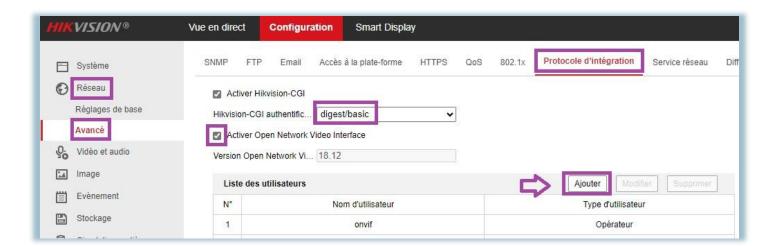

c) Le mot de passe de ce nouvel utilisateur « onvif » peut être identique à celui du compte admin (peu importe)

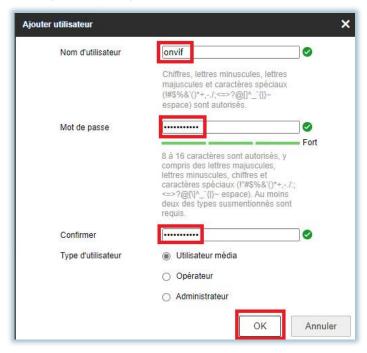


4/ Le port serveur peut être modifié en 37777, depuis le menu « Réseau / Réglages de base »

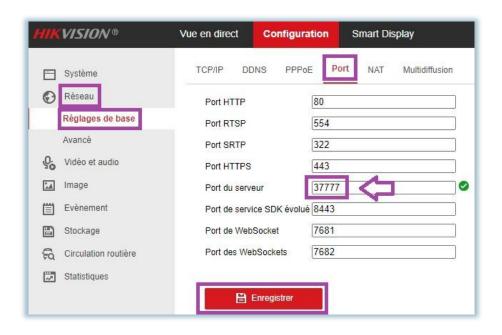

5/ Depuis la configuration de l'enregistreur Dahua (soit en WebPage, soit directement sur l'interface graphique de l'enregistreur), depuis le menu « Appareil distant / Ajouter un appareil »



6/ Cliquer sur « Ajout Manuel »:

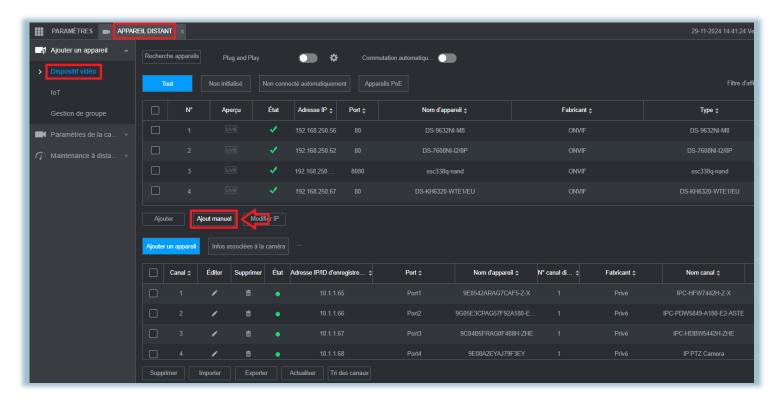

7/ Renseigner les éléments de connexion ONVIF de la caméra HIKVISION

